GT-S5510

Användarhandbok

SAMSUNG

Använda handboken

Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din telefon. Se "presentation av mobiltelefonen," "montera och förbereda mobiltelefonen" och "använda standard funktioner " för att komma igång snabbt.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning

Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ **Se**—sidor med mer information, till exempel: ▶ s.12 (innebär "se sidan 12")

→ **Följt av**—anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)

[ ] **Hakparenteser**—knappar på telefonen, till exempel: [☎] (representerar strömbrytaren/knappen för att stänga en meny)

< > **Vinkelparenteser**—programstyrda knappar för funktioner på olika skärmbilder, exempelvis: <**OK**> (representerar den programstyrda knappen **OK**)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen— Bluetooth QD ID: B015800.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

CE 0168

Innehåll

Information om säkerhet och användning 2
Säkerhetsvarningar 2
Säkerhetsföreskrifter 4
Viktig användningsinformation 6

presentation av mobiltelefonen 11
Packa upp 11
Telefonens utseende 12
Knappar 13
Skärm 14
Ikoner 15

montera och förbereda mobiltelefonen 17
Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet 17
Ladda batteriet 19
Sätta i ett minneskort (tillval) 20

använda standard funktioner 22
Slå på och av telefonen 22
Öppna menyer 23
Använd verktygsfältets genvägar 23
Växla mellan program 24

Anpassa telefonen 24
Använda standardfunktioner för samtal 26
Skicka och visa meddelanden 27
Lägga till och söka efter kontakter 29
Använda kamerans standardfunktioner 30
Lyssna på musik 31
Navigera på Internet 33

använda avancerade funktioner 34
Använda avancerade samtalsfunktioner 34
Använda avancerade telefonboksfunktioner 36
Använda avancerade meddelandefunktioner 37
Använda avancerade kamerafunktioner 38
Använda avancerade musikfunktioner 41

använda verktyg och program 43
Använda trådlös Bluetooth 43
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande 45
Aktivera stöldspårning 45
Aktivera spegelfunktionen 46
Ringa falska samtal 46
Spela in och upp röstmemon 47
Redigera bilder 48
Skriva ut bilder 50
Överföra foton och videoklipp till webben 50
Använda Java-spel och -program 52
Synkronisera data 52
Använda RSS-läsaren 53
Skapa och visa en världstid 54
Ställa in och använda larm 55
Använda kalkylatorn 55
Omvandla valutor och måttenheter 55
Ställa in en nedräkningstimer 56
Använda stoppuret 56
Skapa nya uppgifter 56
Skapa textmemon 56
Hantera din kalender 56

Felsökning .....a

Index .....d

Information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.

Säkerhetsvarningar

WARNING

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.
- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (Tex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

Använd inte telefonen om dess skärm är sprucken eller trasig

Sprucket glas eller akrylplast kan skada dina händer och ansikte. Lämna in din telefon till ett Samsung service center för att få skärmen utbytt. Skador som orsakas av vårdslös användning omfattas inte av garantin.

Säkerhetsföreskrifter

CAUTION

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/ 113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär din telefon p.g.a. risken för elektrisk stöt.
- Skydda telefonen från väta — vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.

- Om din telefon har en blixt eller fotolampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

▶ sid 11 för mer info om antennens placering.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,832 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över.

Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, teckenfönster och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok

- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen. Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- Tillbehören som medföljer fungerar bäst med telefonen.

Telefonens utseende

På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

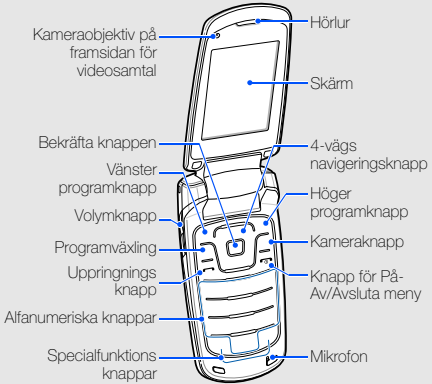

På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:

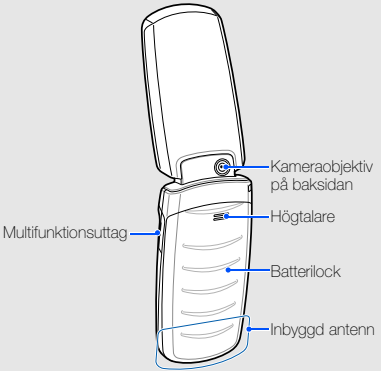

Knappar

Knapp	Funktion
Programknappar	Utföra åtgärder som indikeras nedtill på skärmen
4-vägsnavigering	Bläddra bland menyalternativen; I viloläge: Öppna användardefinierade menyer (menyerna kan variera, beroende på operatör)
Bekräfta	Välja det markerade menyalternativet eller bekräfta inmatningen; I viloläge: Starta webbläsaren eller öppna menyläge (funktionen kan variera beroende på land och operatör)

Knapp	Funktion
Samtal	Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren
På-Av/Avsluta meny	Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Avbryta en inmatning eller återgå till viloläget
Växla program	Öppna fönstret växla program för att starta andra program utan att gå ur det aktuella programmet
Kamera	I viloläge: Slå på kameran; I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

Knapp	Funktion
Alfanumeriska	Ange siffror, bokstäver och specialtecken; I viloläge: Håll [1] nedtryckt för att öppna röstbrevlådan och [0] för att ange prefix för utlandssamtal
Specialfunktion	Ange specialtecken eller utföra specialfunktioner; I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att välja tyst profil; Håll [*] nedtryckt för att ange en paus mellan siffror
Volym	Ställa in telefonens volym

Skärm

Telefonens skärm är indelad i följande tre områden:

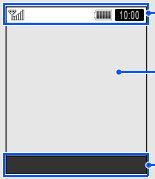

Ikonrad
Här visas olika ikoner

Text- och grafikområde
Här visas meddelanden, instruktioner och information som du skriver in

Rad med programknappar
Här visas vilka funktioner som för närvarande är tilldelade programknapparna

Ikoner

Information om de ikoner som visas på skärmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	3G-nätet anslutet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Navigera på Internet
	Ansluter till en säker webbsida
	Vidarekoppling är aktiv

Ikon	Definition
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Ansluten till dator
	Larm aktiverat
	Bluetooth aktiverat
	Minneskort isatt
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik är pausad
	Uppspelning av musik är stoppad
	Radion är på
	FM-radion inaktiverad
	Nytt textmeddelande (SMS)

Ikon	Definition
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Batteriets laddningsnivå
10:00	Aktuell tid

montera och förbereda mobiltelefonen

Kom igång genom att montera och konfigurera telefonen för första gången.

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t ex din PIN-kod och tilläggstjänster.

För 3G-tjänster behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

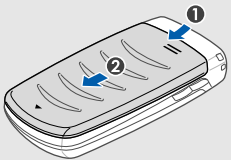

Håll [ ] nedtryckt för att stänga av telefonen om den är påslagen.

2. Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

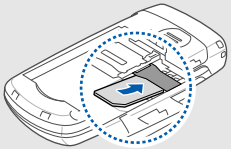

- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning utan att sätta i ett SIM- eller USIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

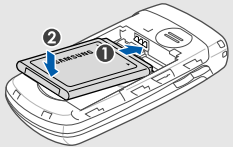

4. Sätt tillbaka batterilocket.

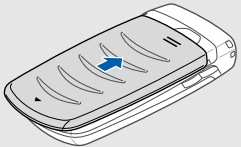

Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget på sidan av telefonen.
2. Sätt i reseadapterns mindre kontakt i multifunktionsuttaget.

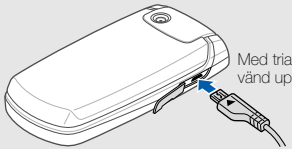

CAUTION Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3. Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.
4. Ta bort reseadaptern från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen rör sig inte längre).
5. Koppla loss reseadaptern från telefonen.
6. Stäng locket över multifunktionsuttaget.

Information om indikatorn för låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är dessutom tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare mediafiler måste du sätta i ett minneskort. Det går att använda microSD™ eller microSDHC™-minneskort på upp till 8 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

Om du formaterar minneskortet på en PC kan detta orsaka inkompatibilitet med telefonen. Du bör endast formatera minneskortet i telefonen.

1. Ta bort batterilocket och batteriet.
2. Lås upp locket för minneskortet.

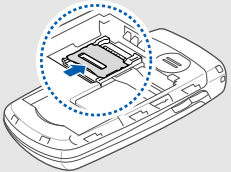

3. Lyft locket för minneskortet och sätt i ett minneskort med etikettsidan upp.

4. Stäng locket till minneskortet.

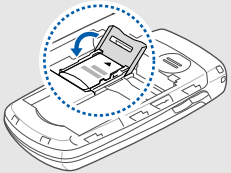

5. Lås locket till minneskortet.

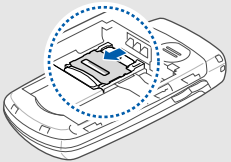

6. Sätt i batteriet och sätt fast batterilocket igen.

För att ta bort minneskortet; ta bort batterilocket och batteriet, lås upp och lyft locket för minneskortet och ta bort minneskortet.

använda standard funktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Håll knappen [ ] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och tryck på <**Bekräfta**> (om det behövs).
3. När installationsguiden öppnas, följ anvisningarna på skärmen för att anpassa telefonen som du önskar.

Upprepa steg 1 ovan för att slå av telefonen.

Växla till Flightmode

Genom att växla till Flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t. ex. på flygplan och sjukhus.

Välj **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläge för att växla till Flightmode och tryck på Bekräfta-knappen.

Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personalen när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Tryck <**Meny**> för att öppna menyläget.

   Du kan behöva trycka på Bekräfta-knappen för att öppna Meny-läge beroende på aktuellt land eller operatör. När verktygsfältets genvägar är aktiverade, kan du inte trycka på Bekräfta-knappen för att öppna Meny-läge.

2. Använd navigeringsknappen för att bläddra till en meny eller ett alternativ.
3. Tryck på <**Välj**>, <**Spara**>, eller Bekräfta-knappen för att bekräfta det markerade alternativet.
4. Tryck på <**Åter**> för att flytta en nivå uppåt. Tryck på [ ] för att återgå till viloläge.

Använd verktygsfältets genvägar

Du kan använda genvägarna i verktygsfältet för att öppna dina favoritmenyer.

Gör så här för att öppna en meny från verktygsfältets genvägar,

I viloläge: Bläddra åt vänster eller höger till menyn du vill ha och tryck på Bekräfta-knappen.

För att ändra på menyer i verktygsfältets genvägar,

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Huvuddisplay** → **Genvägsverktygsfält**.
2. Tryck på <**Val**> → **Redigera**.
3. Välj meny.

   Tryck på <**Val**> → **Öppna** för att välja undermenyer (om det behövs).
4. Tryck på <**Spara**> eller tryck på <**Val**> → **Spara**.

   Gör så här för att inaktivera verktygsfältets genvägar, i Meny-läge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Huvuddisplay** → **Startsida** → **Genvägsverktygsfält** → **Av**.

Växla mellan program

Lär dig växla till ett annat program på en meny utan att stänga den menyskärm som är öppen.

Växla program så här:

1. Tryck på [ ] när du har en meny öppen.
   Välj mellan följande program:
   - **Samtal**: öppna skärmen för uppringning
   - **Meddelanden**: öppna menyn **Meddelanden**
   - **Internet**: starta webbläsaren
   - **Musikspelare**: starta musikspelaren
   - **Spel & Mera**: öppna menyn **Spel & Mera**
2. Bläddra till programmet och tryck på <**Välj**>.
3. Stäng alla program genom att trycka på [ ] och välja **Avsluta alla?**.

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter eget önskemål.

Ställa in volymen på knappljuden

I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt och ställ in knappljudsvolymen.

Växla till eller från tyst profil

I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att slå på eller av tystläget i telefonen.

Ändra ringsignal

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den profil som du använder.
3. Tryck på <**Val**> → **Redigera** → **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.
4. Bläddra åt vänster eller höger till minnesplatsen (om det behövs).
5. Välj en ringsignalskategori → en ringsignal.
6. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Välja en bakgrund (viloläge)

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Huvuddisplay** → **Startsida**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **Bild**.
3. Välj **Bakgrundsbild**.
4. Bläddra åt vänster eller höger till minnesplatsen (om det behövs).
5. Välj en bildkategori → en bild.
6. Tryck på <**Ange**>.
7. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Välj ett tema för skärmen

Välj ett tema så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Huvuddisplay** → **Mitt tema**.
2. Bläddra till ett tema och tryck på knappen Bekräfta.
3. Bläddra till höger eller vänster för att förhandsgranska temat.
4. Tryck på <**Spara**>.

Skapa och använd ett tema så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Huvuddisplay** → **Mitt tema**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa** → **Lätt** eller **Expert**.
3. Anpassa temat efter eget önskemål genom att följa anvisningarna på skärmen.
4. Ge temat ett namn när du är klar och tryck på <**Spara**>.
5. Tryck på <**Ja**> för att använda temat.

Om du använder samma färg för hela temat, kan du kanske inte identifiera något på skärmen.

Välj en yttre displaytyp

1. I menyläge:välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Yttre display**.
2. Välj en yttre displaytyp.
   Om du valde **Slogan**, ska du trycka <**Val**> → **Redigera** och ange ett meddelande för den yttre displayen.
3. Tryck på <**Spara**>, eller tryck på <**Val**> → **Spara**.

Ange menygenvägar

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
2. Välj den knapp som ska användas som genväg.
3. Välj en meny och tryck <**Spara**> för att tilldela en genvägsknapp.

När verktygsfältets genvägar är aktiverade, fungerar inte Navigationsknapparna (vänster/höger) som genvägar.

Låsa telefonen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Telefonlås** → **På** → <**Spara**>.
2. Ange ett nytt lösenord på 4–8 siffror och tryck sedan på <**Bekräfta**>.
3. Ange det nya lösenordet en gång till och tryck på <**Bekräfta**>.

- Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.
- Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Använda standardfunktioner för samtal

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.
   Tryck på <**Val**> → **Videosamtal** för att ringa ett videosamtal.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] vid inkommande samtal.
2. Om du vill ringa ett videosamtal trycker du på <**Visa mig**> så att motparten kan se dig via kameraobjektivet på framsidan.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ställa in volymen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymen under ett samtal.

Använda högtalarfunktionen

1. Tryck på knappen Bekräfta → <**Ja**> under samtalet för att aktivera högtalaren.
2. Tryck på knappen Bekräfta igen för att växla tillbaka till luren.

I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till multifunktionsuttaget ringer och besvarar du samtal så här:

- Håll headsetknappen nedtryckt för att ringa det senaste samtalet på nytt.
- För att besvara ett samtal trycker du på headsetknappen.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avsluta ett samtal.

Skicka och visa meddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) eller e-postmeddelanden.

Skicka ett text eller bildmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Ange ett mottagarnummer och bläddra nedåt.
3. Skriv meddelandetexten. ▶ sid. 28
   Om du vill skicka ett textmeddelande, fortsätter du till steg 5.
   Fortsätt med steg 4 om du vill lägga till multimedia.

4. Tryck på <Val> → **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
5. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill skicka meddelandet.

Skicka ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Skriv texten i e-postmeddelandet.
3. Tryck på <Val> → **Bifoga media** och bifoga en fil (om det behövs).
4. Bläddra uppåt och ange en rubrik.
5. Bläddra uppåt och ange en e-postadress.
6. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill skicka meddelandet.

Ange text

När du skriver text kan du ändra textinmatningsläge så här:

- Håll knappen [*] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget. I vissa länder finns ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [*] om du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Håll knappen [#] nedtryckt om du vill byta till symbolläget.

Skriv texten i något av följande lägen:

Läge	Funktion
ABC	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva ett helt ord. 2. Tryck på [#] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från den lista som öppnas.
Nummer	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.
Symbol	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

Visa text- eller bildmeddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Tryck på <**Val**> → **Hämta**.
3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har valt en rubrik trycker du på <**Val**> → **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Lägga till och söka efter kontakter

Lär dig grunderna i telefonboksfunktionen.

Var nya kontakter sparas kan vara fördefinerat av din operatör. För att ändra minnesplats, i menyläget välj **Telefonbok** → <**Val**> → **Inställningar** → **Namnordning** → välj minne.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Ange telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Lägg till i Telefonbok** → en minnesplats (om det behövs) → **Nytt**.
3. Välj nummertyp (om det behövs).
4. Ange information om kontakten.
5. Tryck på <**Val**> → **Spara** för att lägga till kontakten i minnet

Söka efter en kontakt

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Ange de första bokstäverna i det namn du söker.
3. Välj kontaktens namn i söklistan.

När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att trycka på [ ]
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på <**Val**> → **Redigera**

Använda kamerans standardfunktioner

Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.

Ta foton

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att starta kameran.
2. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
   - För att ändra förhandsgranskningsskärmen, tryck på navigeringsknappen upp ( ).
   - För att ändra kontrast, tryck på navigeringsknappen vänster eller höger ( ).
   - För att ändra tidsfördröjning, tryck på navigeringsknappen ner ( ).
   - Tryck på Volym-knappen för att zooma in eller ut.
3. Tryck på Bekräfta-knappen eller [ ] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit fotona väljer du < > för att visa dem.

Visa foton

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → ett foto.

För att visa foton på hela skärmen, tryck på Bekräfta-knappen.

Spela in videoklipp

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att starta kameran.
2. Tryck på [**1**] två gånger för att byta till inspelningsläget.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
   - För att ändra förhandsgranskningsskärmen, tryck på navigeringsknappen upp ( ).
   - För att ändra kontrast, tryck på navigeringsknappen vänster eller höger ( ).
   - För att ändra tidsfördröjning, tryck på navigeringsknappen ner ( ).
   - Tryck på Volym-knappen för att zooma in eller ut.
4. Tryck på Bekräfta-knappen eller [ ] när du vill starta inspelningen.

5. Tryck på <[■]> eller [📷] när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt.

När du har spelat in videoklipp väljer du <🖼> för att visa dem.

Visa videoklipp

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → ett videoklipp.

För att visa videoklipp på hela skärmen, tryck på navigeringsknappen ner.

Lyssna på musik

Lär dig hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-radion.

Lyssna på FM-radio

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.
3. Tryck på <**Ja**> för att starta automatisk stationssökning. Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Första gången du startar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

4. När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Bekräfta	Stänga av eller på FM-radion
Volym	Ställa in volymen
Navigering	• Vänster/Höger: Ställa in en frekvens • Upp/Ned: Välj en sparad radiostation

Du kan få information om den låt du lyssnar på genom att trycka på <**Val**> → **Sök musik**. ▶ sid. 42

Lyssna på musik filer

Börja genom att föra över filer till telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ▶ sid. 33
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ▶ sid. 41
- Ta emot via Bluetooth. ▶ sid. 44
- Kopiera till minneskortet. ▶ sid. 41
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ▶ sid. 41

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Bekräfta	Pausa eller fortsätta uppspelningen
Volym	Ställa in volymen
Navigering	• Vänster: Starta om uppspelningen; Hoppa bakåt (tryck inom 2 sekunder); Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt) • Höger: Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt) • Upp: Öppna spellistan • Ned: Sätt betyg på aktuell låt
2	Ändra typ av equalizer
3	Aktivera läget Blanda
4	Byta upprepningsläge
5	Välj en hudtyp

Navigera på Internet

Lär dig hur du öppnar dina favoritsidor på Internet och anger bokmärken för dem.

- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.

Öppna webbplatser

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Startsida** för att öppna operatörens startsida.
2. Navigera bland webbsidor med följande knappar:

Knapp	Funktion
Navigering	Bläddra genom en webbsida
Bekräfta	Välja ett objekt
<**Åter**>	Återgå till föregående sida
<**Val**>	Öppna listan med webbläsaralternativ

Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. I menyläge: Välj **Internet**→ **Bokmärken**.
2. Tryck på <**Val**> → **Lägg till bokmärke**.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL).
4. Tryck på <**Spara**>.

använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och extrafunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner

Lär dig använda telefonens extra samtalsfunktioner.

Visa och ringa missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen. Ring upp numret för ett missat samtal så här:

1. Tryck på <**Visa**>.
2. Bläddra till det missade samtal som du vill ringa upp.
3. Tryck på [ ] för att ringa upp.

Ringa ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [ ] för att ringa upp.

Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal

Tryck på <**Parkera**> för att parkera ett samtal och på <**Återta**> för att hämta ett parkerat samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera det första samtalet.
2. Slå det andra telefonnumret och tryck på [ ] för att ringa upp.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan de två samtalen.
4. Avsluta det parkerade samtalet genom att trycka på <**Val**> → **Avsluta** → **Parkerat samtal**.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på [ ] för att svara på det andra samtalet. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.

Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra.
   Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Tryck på <**Val**> → **Gruppsamtal** när du är ansluten till den andra deltagaren.
4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare.
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [ ].

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [**0**] nedtryckt för att infoga +-tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [ ] för att ringa upp.

Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa nummer direkt från Telefonbok med hjälp av sparade kontakter. ▶ sid. 29

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [ ] för att ringa upp.

Avvisa ett samtal

Avvisa ett inkommande samtal, genom att trycka på [ ]. Uppringaren hör en upptagetton.

Om du vill avvisa samtal från vissa nummer automatiskt, kan du använda automatisk avvisning. Aktivera automatisk avvisning och skapa avvisningslistan:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
3. Välj **Spärrlista**.
4. Tryck på <**Val**> → **Skapa**.
5. Ange ett nummer som du vill avvisa och tryck på Bekräfta-knappen.
6. Upprepa steg 4 och 5 ovan om du vill lägga till ytterligare nummer.
7. Välj nummer som du vill avvisa.
8. Tryck på <**Val**> → **Spara**.
9. Tryck på <**Spara**>.

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Lär dig skapa visitkort, ange kortnummer och skapa grupper med kontakter.

Skapa ett visitkort

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Tryck på <**Val**> → **Mitt visitkort**.
3. Ange dina personuppgifter.
4. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Du kan skicka visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

Tilldela kortnummer

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Bläddra till en kontakt för att tilldela ett kortnummer.
3. Tryck på <**Val**> → **Lägg till i Kortnummer**.

4. Välj ett nummer som du vill använda.
   Kontakten sparas som ett kortnummer.

Nu kan du ringa upp kontakten från viloläget genom att hålla den tilldelade knappen nedtryckt.

Skapa en grupp

Genom att skapa grupper med kontakter kan du tilldela ringsignaler och foto-ID gruppvis eller skicka meddelanden till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **Grupper**.
3. Tryck på <**Val**> → **Skapa grupp** → en minnesplats (Telefon eller SIM, om det behövs).
4. Skriv ett gruppnamn och tryck på <**Spara**>.
5. Tryck på <**Val**> → **Gruppinställningar** → **Grupp-ID** → en bildkategori → en bild, för att ange foto-ID.
6. Välj **Ringsignal** → en ringsignalskategori → en ringsignal, för att ange en ringsignal för en grupp.
7. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Använda avancerade meddelandefunktioner

Information om hur du skapar mallar och använder dem för att skapa nya meddelanden.

Skapa en textmall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Tryck på <**Skapa**> för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skriva in text.
4. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill spara mallen.

Skapa en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Tryck på <**Skapa**> för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga filer bifogade, som du vill använda som mall. ▶ sid. 27
4. Tryck på <**Val**> → **Spara som mall** för att spara mallen.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp.
2. I textfältet trycker du på <**Val**> → **Lägg till text** → **Textmall** → en mall.

Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Bläddra till en lämplig mall och tryck på <**Val**> → **Skicka**.

   Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Skapa en mall för att hantera meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mina mappar**.
2. Tryck på <**Skapa**>.
3. Ge mappen ett namn och tryck på <**OK**>.

Flytta meddelanden från en meddelandemapp till din mapp för att hantera dem som dina favoriter.

Använda avancerade kamerafunktioner

Lär dig ta foton i olika lägen och anpassa kamerans inställningar.

Ta foton i läget för leendeavkänning

1. I viloläge: Tryck på [📷] för att starta kameran.
2. Tryck på <☰> → **Fotoläge** → **Leendeavkänning** → <↩>.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Tryck på knappen Bekräfta eller tryck på [📷].
5. Rikta objektivet mot motivet.

   Telefonen känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

Ta en bildserie

1. I viloläge: Tryck på [📷] för att starta kameran.
2. Tryck på <☰> → **Fotoläge** → **Serie** → <↩>.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Ta en bildserie genom att hålla Bekräfta-knappen eller [📷] nedtryckt.

Ta panoramafoton

1. I viloläge: Tryck på [📷] för att starta kameran.
2. Tryck på <☰> → **Fotoläge** → **Panorama**.
3. Välj antal foton.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Tryck på Bekräfta-knappen eller [📷] för att ta första fotot.
6. Rör långsamt telefonen åt höger. Nästa foto tas automatiskt.
7. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

Ta indelade foton

1. I viloläge: Tryck på [📷] för att starta kameran.
2. Tryck på <☰> → **Fotoläge** → **Mosaik**.
3. Bläddra åt vänster eller höger till en bild och tryck på knappen Bekräfta.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta foton av varje segment genom att trycka på Bekräfta-knappen eller [📷].

Ta foton med dekorativa ramar

1. I viloläge: Tryck på [📷] för att starta kameran.
2. Tryck på <☰> → **Fotoläge** → **Ram**.
3. Bläddra åt vänster eller höger till en ram och tryck på knappen Bekräfta.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Tryck på Bekräfta-knappen eller [📷] för att ta ett foto med ramen.

Använda kameraalternativen

Innan du tar ett foto tryck på <☰> för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Fotoläge	Byta fotograferingsläge
Upplösning	Ändra upplösning
Vitbalans	Ändra färgbalans
Effekter	Använda en specialeffekt
Nattläge	Välj om nattläge skall användas
Exponeringsmätning	Välja typ av exponeringsmätning

Innan du spelar in ett videoklipp tryck på <☰> för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Inspelningsläge	Byta inspelningsläge
Upplösning	Ändra upplösning
Vitbalans	Ändra färgbalans
Effekter	Använda en specialeffekt

Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar ett foto tryck på <☰> → **Inställningar** för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Fotokvalitet	Ställa in kvaliteten på dina bilder
Sökarläge	Ändra förhandsgranskningen
Granska	Ställa in kameran så att förhandsgranskningsskärmen visas när du har tagit ett foto
Slutarljud	Välja ett ljud som ska höras när slutaren används
Lagring	Välja en minnesplats för att spara nya bilder eller videoklipp
Genvägsinfo	Visa genvägsinformationen

Innan du spelar in ett videoklipp tryck på <☰> → **Inställningar** för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Kvalitet	Ställa in videoklippens kvalitet
Sökarläge	Ändra förhandsgranskningen
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudet
Lagring	Välja minnesplats för att spara videoklipp
Genvägsinfo	Visa genvägsinformationen

Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och lagra radiostationer.

Kopiera musikfiler med Samsung PC Studio

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio** eller **Masslagring** → <**Spara**>.
2. Tryck på [☎] när du vill återgå till viloläge.
3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
4. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.

   Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** → <**Spara**>.
3. Tryck på [☎] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
5. Öppna en mapp och visa filerna.
6. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare** → <**Spara**>.
2. Tryck på [☎] när du vill återgå till viloläge.
3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.

   När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
4. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
5. Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).
6. Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
7. Starta synkroniseringen.

Skapa en spellista

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare** → **Spellistor**.
2. Välj **Skapa spellista**.
3. Ange en rubrik för den nya spellistan och tryck på <**Spara**>.
4. Välj den nya spellistan.
5. Välj **Lägg till spår**.
6. Välj de filer du vill lägga till och tryck på <**OK**>.

Anpassa musikspelarens inställningar

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Spelarinställningar**.
3. Justera inställningarna för att anpassa musikspelaren efter eget önskemål:

Alternativ	Funktion
Uppspelning i bakgrund	Ange om du vill spela musik i bakgrunden när du stänger av musikspelaren
Ljudeffekter	Välj ljudeffekt
Animering	Välj uppspelningsanimering

4. Tryck på <**Spara**>.

Lagra radiostationer automatiskt

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.
3. Tryck på <**Val**> → **Autosökning**.
4. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta (om det behövs).
   Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Söka information om musik

Lär dig öppna musiktjänsten online och hämta information om låtar som du lyssnar på.

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Sök musik**.
2. Välj **Sök musik** för att ansluta till servern.
3. När telefonen har registrerats trycker du på <**Spela in**> för att spela in en del av den musik som du söker efter.

Vissa operatörer stöder inte den här funktionen och databasen har eventuellt inte information om alla låtar.

använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tilläggsprogram i telefonen.

Använda trådlös Bluetooth

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning så att du kan utväxla data med andra enheter och ansluta till handsfree-enheter.

Aktivera trådlös Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar**.
3. Bläddra nedåt till **Aktivera**.
4. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
5. För att andra telefoner ska kunna hitta din telefon, väljer du **Telefonens synlighet** → ett alternativ för synlighet → <**OK**>.

   Om du valde **Egen** kan du ställa in hur länge telefonen ska vara synlig.
6. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth** → **Sök nya enheter**.
2. Bläddra till enheten och tryck på <**Välj**>.
3. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på <**OK**>.

   När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.

Beroende på enheten behöver du kanske inte ange en PIN-kod.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Tryck på <**Val**> → **Skicka via**, **Skicka visitkort via**, eller **Skicka webbadress via** → **Bluetooth**.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen och tryck på <**OK**> (om det behövs).
2. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM- eller USIM-kortet i din telefon.

Aktivera SIM-fjärrläge så här:

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar**.
3. Bläddra nedåt till **SIM-fjärrläge**.
4. Bläddra åt vänster eller höger till **På** och tryck på <**Spara**>.

För att kunna använda funktionen SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en Bluetooth-handsfreesats för bilar.

Bluetooth-handsfreesatsen för bilar måste vara verifierad. För att verifiera, tryck på <**Val**> → **Verifiera enhet**.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du befinner dig i en nödsituation kan du skicka ett SOS-meddelande för att påkalla att du är i en nödsituation.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
3. Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-tangeten för att öppna listan med mottagare.
4. Tryck på knappen Bekräfta för att öppna kontaktlistan.
5. Välj kontakt och tryck på <**Lägg till**>.
6. Välj nummer (om det behövs).
7. Tryck på <**Val**> → **Spara** för att spara mottagarna när du har valt kontakterna.
8. Bläddra nedåt och ange antalet gånger som SOS-meddelandet ska upprepas.
9. Tryck på <**Spara**> → <**Ja**>.

Telefonen måste vara stängd för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.

När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker på [ ].

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon.

Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och tryck på <**Bekräfta**>.

3. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
4. Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-tangeten för att öppna listan med mottagare.
5. Tryck på <**Val**> → **Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
6. Välj kontakt → ett nummer.
7. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill spara mottagarna.
8. Bläddra nedåt och ange avsändarens namn.
9. Tryck på knappen Bekräfta → <**Svara**>.

Aktivera spegelfunktionen

Du kan använda telefonens skärm som en spegel genom att sätta på kamerans framsida.

I viloläge: Tryck på och håll volymknappen upptryckt, om du vill använda spegeln.

Genom att trycka på **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Spegelläge**, i Menyläge kan du aktivera eller inaktivera spegelläget.

Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan även få det att låta som om du pratar i telefonen genom att spela upp en inspelad röst.

Spela in en röst

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalsröst**.
2. Bläddra till **Falsk samtalsröst** och tryck på <**Val**> → **Redigera**.
3. Tryck på <**Spela in**> när du vill starta inspelningen.
4. Tala i mikrofonen.
5. När du har pratat klart trycker du navigeringsknappen nedåt.
6. Tryck på <**Ställ in**> om du vill använda inspelning för att svara på falska samtal.
7. Välj **Falsk samtalsröst** och tryck på Bekräfta-knappen två gånger.

Ringa ett falskt samtal

Du måste ange en genvägsknapp för att ringa ett falskt samtal: I menyläge välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar** och ange en genvägsknapp för **Falskt samtal**.

I viloläge: Håll genvägsknappen nedtryckt för att ringa ett falskt samtal.

Ändra tidsfördröjningen för det falska samtalet

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalstimer**.
2. Välj alternativ.

Spela in och upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemofunktion.

Spela in ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Program** → **Röstmemo**.
2. Tryck på Bekräfta-knappen när du vill starta inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du har pratat klart trycker du navigeringsknappen nedåt.

Spela upp ett röstmemo

1. Tryck på <**Val**> → **Mina röstmemon** på röstmemoskärmen.
2. Välj fil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Bekräfta	Pausa eller fortsätta uppspelningen
Volym	Ställa in volymen
Navigering	• Vänster: Söka bakåt i en fil • Höger: Söka framåt i en fil • Ned: Stoppa uppspelningen

Redigera bilder

Lär dig redigera bilder och använda roliga effekter.

Använda effekter på bilder

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på <**Val**> → **Effekter** → ett effektalternativ och Tryck på <**Klar**>.
5. När du är klar trycker du på <**Val**> → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på <**Spara**>.

Tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1-3 i "Använda effekter på bilder".
2. Tryck på <**Val**> → **Deleffekter** → **Delvis oskärpa**.
3. Placera rektangeln över det område som du vill tillämpa den suddiga effekten på och tryck på knappen Bekräfta → <**Klar**>.

   Du kan omforma eller ändra storlek på rektangeln genom att trycka på <**Val**> → **Ändra storlek** eller **Form**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5-7 i ”Använda effekter på bilder”.

Justera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1-3 i "Använda effekter på bilder".
2. Tryck på <**Val**> → **Justera** → ett justeringsalternativ (Ljusstyrka, Kontrast eller Färg).
3. Justera bilden som du vill och tryck på <**Klar**>.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5-7 i “Använda effekter på bilder.”

Transformera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1-3 i "Använda effekter på bilder".
2. Tryck på <**Val**> → **Förvandla** → **Ändra storlek**, **Rotera** eller **Vänd**.
3. Ändra storlek, rotera eller vänd på bilden som du vill och tryck på <**Klar**>.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5-7 i “Använda effekter på bilder.”

Beskära en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1-3 i "Använda effekter på bilder".
2. Tryck på <**Val**> → **Beskär**.
3. Flytta rektangeln över det område du vill beskära och tryck på knappen Bekräfta → <**Klar**>.

   Du kan omforma eller ändra storlek på rektangeln genom att trycka på <**Val**> → **Ändra storlek** eller **Form**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5-7 i “Använda effekter på bilder.”

Infoga en visuell funktion

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1-3 i "Använda effekter på bilder".
2. Tryck på <**Val**> → **Infoga** → en visuell funktion (Ramar, Clipart-bilder, Uttrycksikon eller Text).
3. Välj en visuell funktion eller skriv texten och tryck på <**OK**>.
4. Flytta, ändra storlek, eller rotera den visuella funktionen (om det behövs).
5. Tryck på <**Klar**>, eller tryck på <**Val**> → **Klar**.
6. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5-7 i “Använda effekter på bilder.”

Skriva ut bilder

Lär dig skriva ut bilder med en USB-anslutning eller trådlöst via Bluetooth.

Skriv ut en bild med en USB-anslutning så här:

1. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en kompatibel skrivare.
2. Öppna en bild. ▶ sid. 30
3. Tryck på <**Val**> → **Skriv ut via** → **USB**.
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Skriv ut en bild via trådlös Bluetooth så här:

1. Öppna en bild. ▶ sid. 30
2. Tryck på <**Val**> → **Skriv ut via** → **Bluetooth**.
3. Välj en Bluetooth-skrivare och sammankoppla med skrivaren. ▶ sid. 44
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Överföra foton och videoklipp till webben

Lär dig publicera foton och videoklipp på webbplatser för fotodelning och bloggar.

Communities finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Ställa in din lista med favoritdestinationer

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Tryck på <**Ja**> för att ställa in din lista med favoritdestinationer (om det behövs).
3. Tryck på <**Svara**> för att bekräfta att du samtycker till den allmänna ansvarsfriskrivningen.

Första gången du öppnar **Communities** uppmanas du att bekräfta.

4. Välj de destinationer du vill lägga till och tryck på <**Spara**>.
   Om du valde <**Val**> → **Uppdatera listor**, läggs nya destinationsplatser till i listan automatiskt

Överföra en fil

För att överföra foton och videoklipp måste du ha konton på webbplatser för fotodelning och bloggar.

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Välj en destination där du vill publicera filen.
3. Tryck på <**Val**> → **Överför till**.
4. tryck på <**Val**> → **Lägg till objekt** → en mediafil.
5. Ange uppgifter för objektet och <**Val**> → **Överför**.
6. Ange användar-ID och lösenord för destinationen (om det behövs).

Du kan också överföra mediafiler från **Kamera** eller **Mina filer**, genom att trycka på <☰> eller <**Val**> → **Lägg upp på webben**.

Anpassa Communities-inställningarna

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar**.
3. Ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Ladda upp detaljer	Se information om din senaste uppladdning
Prioriterade listor	Redigera favoritdestinationen
Ändra bildstorlek	Ändra bildstorlek för överföring
Överförings reservation	Ställ in telefonen för överföring av filer automatiskt till en destination vid angiven tid
Kontohanterare	Logga in på en webbsida eller blogg eller logga ut
Communities-profiler	Ändra anslutningsprofilen
Ansvarsfriskrivning	Se ansvarsfriskrivningstexten

Använda Java-spel och -program

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.

Det är inte säkert att nedladdning av Java-filer stöds av telefonens programvara.

Hämta spel eller program

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel & Mera** → **Fler spel**. Telefonen ansluts till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök efter ett spel eller program och hämta det till telefonen.

Spela spel

1. I menyläge: Välj **Program**→ **Spel & Mera**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.

Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Starta program

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel & Mera** → ett program.
2. Tryck på <**Val**> för att öppna listan med olika alternativ och inställningar för programmet.

Synkronisera data

Lär dig synkronisera kontakter, kalender, uppgifter och memon med den webbserver som du har angett.

Skapa en synkroniseringsprofil

1. I menyläge: Välj **Program** → **Synkronisera**.
2. Tryck på <**Lägg till**> och ange profilparametrar.
3. När du är klar trycker du på <**Spara**>.

Starta synkroniseringen

1. I menyläge: Välj **Program** → **Synkronisera**.
2. Välj synkroniseringsprofil.
3. Tryck på <**Fortsätt**> för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

Använda RSS-läsaren

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Lägga till en RSS-kanaladress

1. I menyläge: Välj **Program** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Lägg till**.
3. Ange adressen för en RSS-kanal och tryck på <**OK**>.
4. Upprepa steg 2 och 3 ovan om du vill lägga till ytterligare kanaler.

Läsa RSS-innehåll

1. I menyläge: Välj **Program** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Uppdatera** → **Markerade**, **Välj filer**, eller **Alla**.
3. Tryck på <**Ja**> för att få det uppdaterade innehållet.

Med funktionen för automatisk uppdatering ställs telefonen in så att RSS-kanaler uppdateras automatiskt med angivna intervall. Du kan aktivera funktionen för automatisk uppdatering genom att välja **RSS-läsare** → <**Val**> → **Inställningar** → **Inställningar** → **Automatisk uppdatering**.

Ladda ned media

1. I Menyläge: välj **Program** → **RSS-läsare**.
2. Bläddra till en feed och tryck på <**Val**> → **Öppna**.
3. Bläddra till en post som innehåller media.
4. Tryck på <**Val**> → **Media** → **Hämta**.

Om du vill hämta medialistan senare, ska du trycka på **Lägg i önskelista**.

Skapa och visa en världstid

Lär dig visa tiden på andra platser och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

Skapa en världsklocka

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Världstid**.
2. Tryck på <**Val**> → **Lägg till**.
3. Bläddra åt vänster eller höger till en tidszon.
4. Bläddra nedåt och tryck på knappen Bekräfta för att ange att sommartid ska användas.
5. Tryck på <**Spara**> för att skapa världstiden.
   Världstiden anges som den andra klockan.
6. Upprepa steg 2–5 ovan om du vill lägga till ytterligare världstider.

Lägga till en världstid på skärmen

I läget för dubbla klockor går det att visa tiden för två olika tidszoner på skärmen.

När du har skapat världstider gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Världstid**.
2. Bläddra till den världstid du vill lägga till och tryck på <**Val**> → **Använd som andra klocka**.
3. Tryck på <**Åter**> två gånger.
4. Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Huvuddisplay** → **Startsida**.
5. Bläddra nedåt till **Klockvisning**.
6. Bläddra åt vänster eller höger till **Dubbel**.
7. Bläddra nedåt och sedan åt vänster eller höger för att välja en dubbel klocktyp.
8. Tryck på Bekräfta-knappen.

Ställa in och använda larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj en tom larmplats.
3. Ange information om larmet.
   Du kan använda antingen FM-radio eller ett ljud som larmsignal.
4. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Tryck på <**OK**> eller knappen Bekräfta för att stänga av larmet utan snooze aktivt.
- Tryck på <**OK**> eller knappen Bekräfta för att stänga av ett larm med snooze aktiverat eller tryck på <**Snooze**> för att temporärt snooza larmet.

Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Markera larmet som ska inaktiveras.
3. Bläddra nedåt (om det behövs).
4. Bläddra åt vänster eller höger till **Av** och tryck på knappen Bekräfta.

Använda kalkylatorn

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Omvandla valutor och måttenheter

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläge: Välj **Program** → **Timer**.
2. Tryck på <**Ange**>.
3. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på <**OK**>.
4. Tryck på knappen Bekräfta för att påbörja eller pausa nedräkningen.
5. Tryck på <**OK**> för att stänga av larmet när tiden har löpt ut.

Använda stoppuret

1. I menyläge: Välj **Program** → **Stoppur**.
2. Tryck på knappen Bekräfta för att starta stoppuret eller spara mellantider.
3. När du är klar trycker du på <**Stopp**>.
4. Tryck på <**Nollställ**> för att radera sparade tider.

Skapa nya uppgifter

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Uppgift**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa**.
3. Ange information om uppgiften.
4. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Skapa textmemon

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Memo**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa**.
3. Ange memotexten och tryck på knappen Bekräfta.

Hantera din kalender

Lär dig ändra kalendervy och skapa händelser.

Ändra kalendervyn

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <**Val**> → **Vy** → **Dag** eller **Vecka**.

Skapa händelser

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa** → en händelsetyp.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Visa händelser

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Visa händelser efter händelsetyp så här:

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <**Val**> → **Händelselista** → en händelsetyp.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

När du sätter på telefonen eller när du använder telefonen, uppmanar den dig att använda en av följande koder:

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen.
PIN	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn **PIN-lås**.
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.
PIN2	När du försöker öppna en meny som kräver PIN2 kod, så måste du ang den PIN2 kod som tillhandahölls tillsammans med SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör för mer information.

Du får ett meddelande om att sätta i SIM- eller USIM-kortet.

Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.

Telefonen visar ”Tjänst ej tillgänglig” eller ”Nätverksfel”.

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen: [ ].
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Motparten kan inte höra dig.

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm.

När du använder program som kräver mer ström, kan telefonen bli varm.
Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Index

bakgrund 25

batteri
- indikatorn för låg batterinivå, 19
- installera, 17
- ladda, 19

bilder
- använda effekter, 48
- beskära, 49
- infoga visuella funktioner, 49
- justera, 48
- redigera, 48
- skriva ut, 50
- transformera, 49

bildmeddelande
- se meddelanden

Bluetooth
- aktivera, 43
- SIM-fjärrläge, 44
- skicka data, 44
- ta emot data, 44

Communities
- se verktyg, mobilblogg

falska samtal
- se samtal, ringa falska samtal

flightmode 22

FM-radio
- lagra stationer, 42
- lyssna på, 31

foton
- avancerad fotografering, 38
- standardfotografering, 30
- visa, 30

genvägar
- knappar, 26
- verktygsfält, 23

headset 27

internet
- se webbläsare

Java
- ladda ned, 52
- starta spel, 52
- öppna program, 52

kalender
se verktyg, kalender

kalkylator
se verktyg, kalkylator

klocka
se världstid

knappljud 24

konferenssamtal
se samtal, grupp

kontakter
lägga till, 29
skapa grupper, 37
söka, 29

larm
inaktivera, 55
skapa, 55
stänga av, 55

låsa
se telefonlås

mallar
infoga, 38
multimedia, 37
text, 37

meddelanden
skicka e-post, 28
skicka MMS, 27
skicka textmeddelande, 27
visa bildmeddelande, 29
visa e-post, 29
visa textmeddelande, 29

memo
se text- eller röstmemon

minneskort 20

musik
spela upp, 32
söka information, 42

musikspelare
anpassa, 42
lyssna på musik, 32
skapa spellistor, 42
synkronisera, 41

nedräkningstimer
se verktyg, nedräkningstimer

omvandlare
se verktyg, omvandlare

radio
se FM-radio

ringsignal 24

RSS-läsare
se verktyg, RSS-läsare

röstmemon
spela in, 47
spela upp, 47

Samsung PC Studio 41

samtal
- avancerade funktioner, 34
- avvisa, 36
- besvara ytterligare samtal, 35
- besvara, 27
- från telefonboken, 35
- grupp, 35
- parkera ett samtal, 34
- ringa falska samtal, 46
- ringa missade samtal, 34
- ringa ytterligare samtal, 35
- ringa, 26
- senast uppringda nummer, 34
- standardfunktioner, 26
- utlandssamtal, 35
- visa missade, 34
- återta parkerade samtal, 34

SIM-kort 17

SOS-meddelande 45

stoppur
- se verktyg, stoppur

stöldspårning 45

synkronisering
- skapa profil, 52
- starta, 52

telefonlås 26

tema 25

text
- ange, 28
- meddelanden, 27
- skapa memon, 56

timer
- se verktyg, nedräkningstimer

tyst profil 24

uppgift 56

verktyg
- bildredigerare, 48
- kalender, 56
- kalkylator, 55
- larm, 55
- mobilblogg, 50
- nedräkningstimer, 56
- omvandlare, 55
- RSS-läsare, 53
- stoppur, 56

videoklipp
- spela in, 30
- visa, 31

visitkort 36

volym
knapptonsvolym, 24
samtalsvolym, 27

världsklocka
skapa, 54
ställa in dubbla klockor, 54

webbläsare
lägga till bokmärken, 33
se webbläsare
öppna startsidan, 33

Windows Media Player 41

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM- och WCDMA- mobiltelefon : GT-S5510

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey - KT12 2TD – UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på "support"=>"vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25590A
Swedish. 11/2010. Rev. 1.2